


Exploded Parts List


Outer Assembly—E22M3

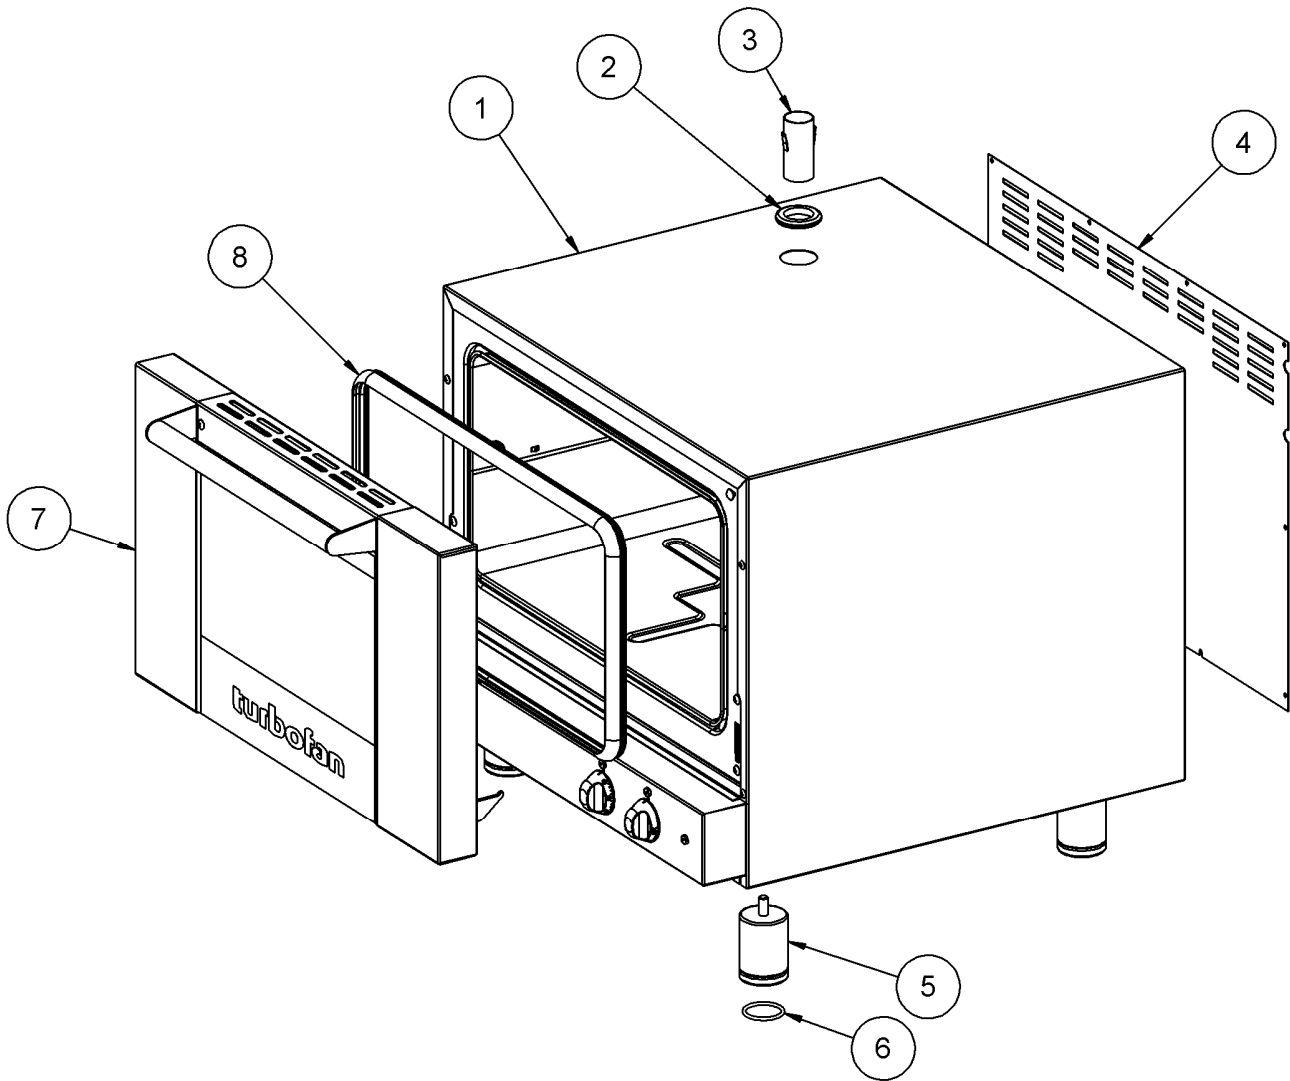

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
1	232668	WRAPPER E22
2	010761	GROMMET 1½" RUBBER
3	234761	VENT TUBE WA E22
4	232678	REAR PANEL E22
5	232379	ADJUSTABLE LEG 3" / 76mm
6	232280	FOOT O-RING
7	232858	DOOR ASSY E22
8	234465	DOOR SEAL E22

Exploded Parts List


Outer Assembly—E23M3, E27M2/M3, E28M4

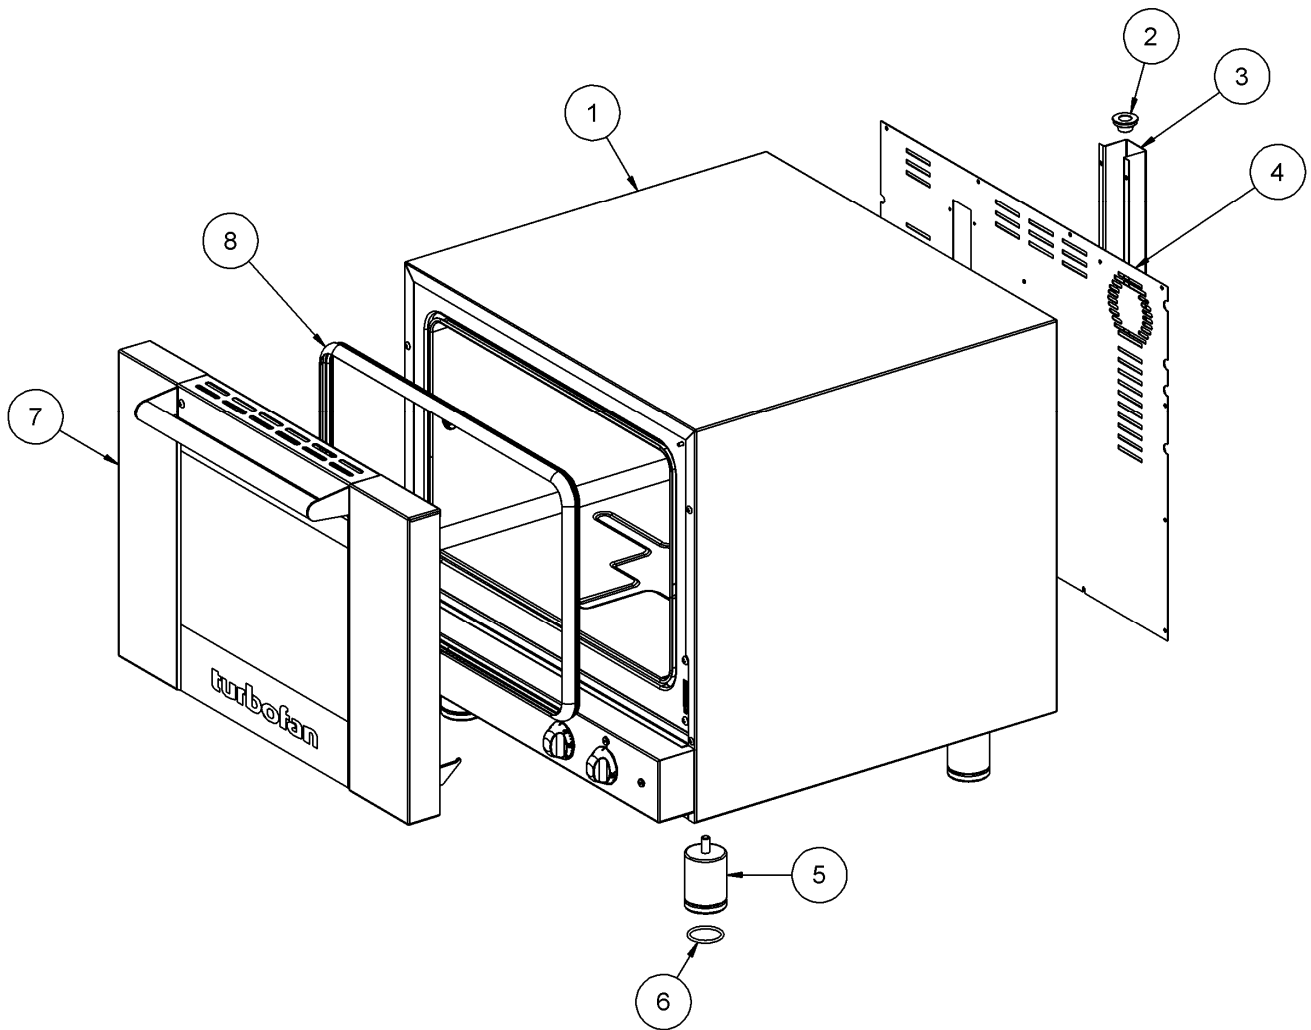

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
1	232834	WRAPPER E23
	232823	WRAPPER E27
	233057	WRAPPER E28
2	234738	VENT INSERT
3	232680	OVEN VENT REAR COVER
4	232881	REAR PANEL E23
	232884	REAR PANEL E27
	232874	REAR PANEL E28
5	232379	ADJUSTABLE LEG 3" / 76mm
6	232380	FOOT O-RING
7	233910	DOOR ASSY E23
	232894	DOOR ASSY E27
	232895	DOOR ASSY E28
8	232667	DOOR SEAL E23
	232666	DOOR SEAL E27
	234466	DOOR SEAL E28

Exploded Parts List


Elements & MotorE22M3

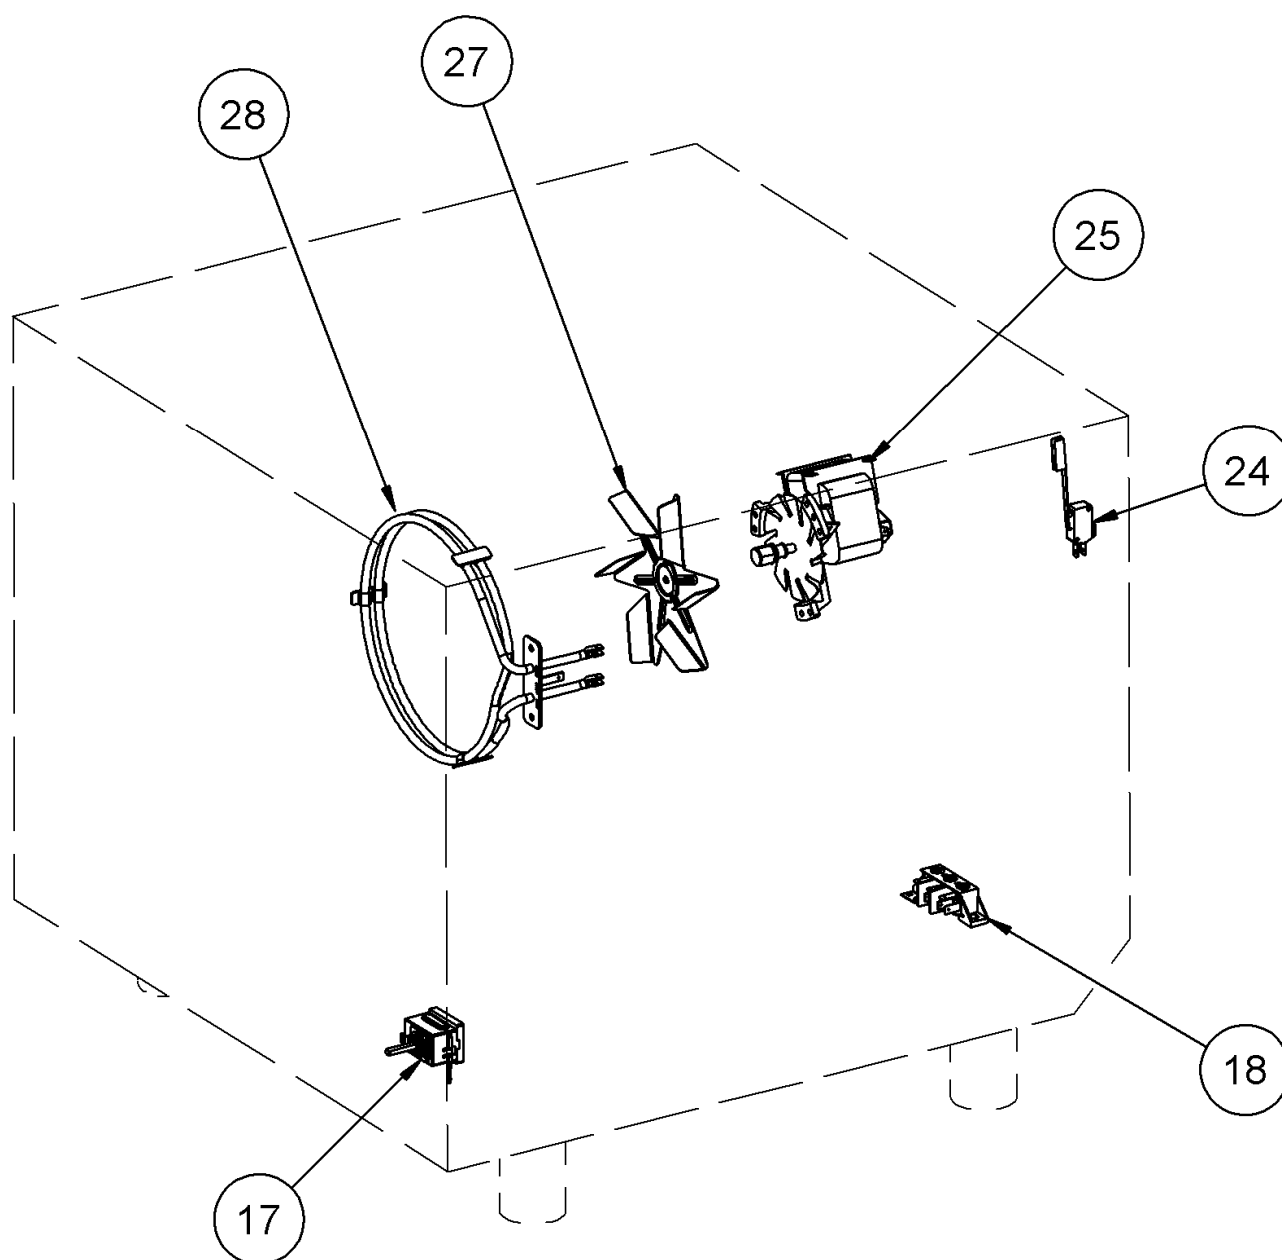

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
17	233607	THERMOSTAT EGO 50-260°C / 150-500°F
18	026160	TERMINAL BLOCK
24	233862	MICROSWITCH
	235126	MICROSWITCH RETURN SPRING (not shown From Lot # 10400001)
25	013431K	MOTOR 208/240V 50/60HZ AU, NZ, UK
	025387K	MOTOR 110/120V US, CAN
27	022042	FAN BLADE
28	232766	OVEN ELEMENT 2000W 230V AU, NZ, UK
	232765	OVEN ELEMENT 1500W 120V US, CAN

Exploded Parts List


Elements & MotorE23M3

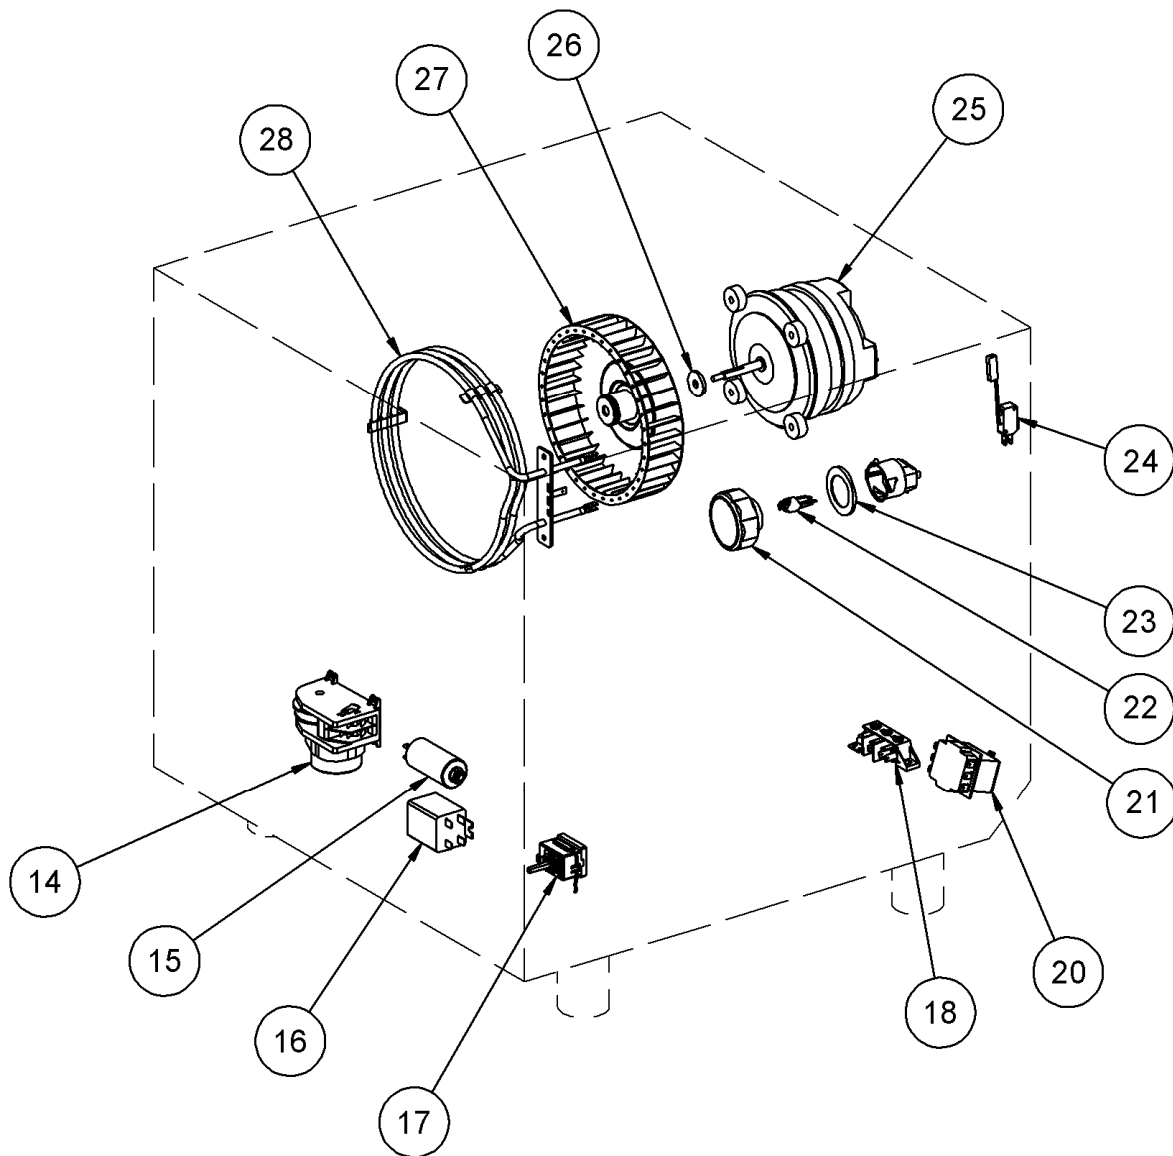

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
14	024503	MOTOR TIMER
15	234251	CAPACITOR 5uF
16	024505	RELAY 30A SPST 230V
17	233607	THERMOSTAT EGO 50-260°C / 150-500°F
18	026160	TERMINAL BLOCK
20	025400	OVERTEMP THERMOSTAT 360°C / 680°F
	234821	OVERTEMP THERMOSTAT 355°C / 670°F (From Lot # 10360001)
	233573	OVERTEMP THERMOSTAT CAP
21	233863	OVEN LAMP ASSY G9
	233115	LAMP LENS
22	231814	LAMP G9/25W 230V HALOGEN
23	233883	OVEN LAMP SEAL
24	233862	MICROSWITCH
	235126	MICROSWITCH RETURN SPRING (not shown From Lot # 10400001)
25	234139	FAN MOTOR 120W 208-240V 50/60HZ
26	024478	FAN SHAFT SEAL
27	234137	FAN
28	234088	OVEN ELEMENT 2800W 230 - 240V ALL
	234089	OVEN ELEMENT 2800W 208 - 220V US, CAN

Exploded Parts List


Elements & MotorE27M2/M3

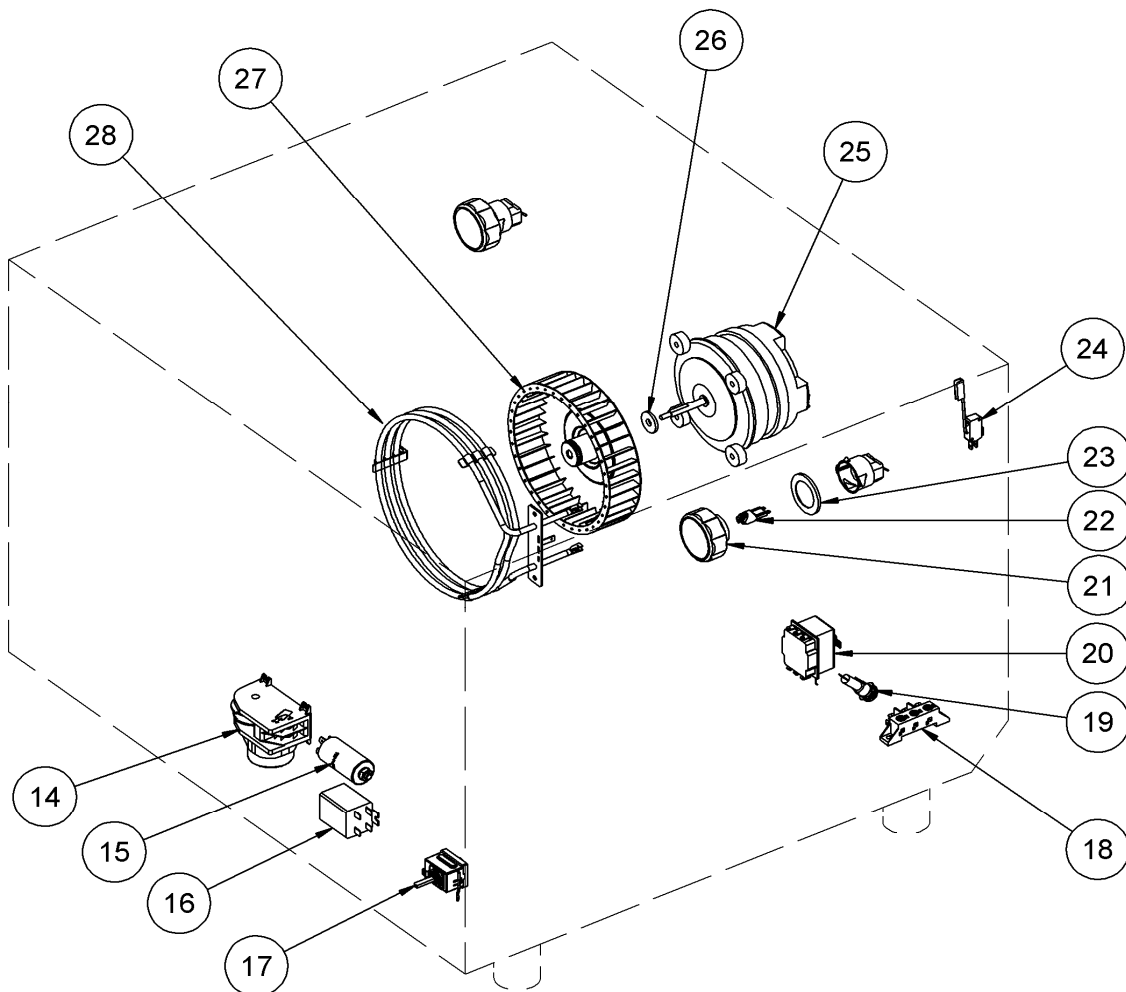

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
14	024503	MOTOR TIMER
15	234251	CAPACITOR 5uF
16	024505	RELAY 30A SPST 230V E27M2
	024562	RELAY 25A DPDT 230V E27M3
17	233607	THERMOSTAT 50-260°C / 150-500°F
18	026160	TERMINAL BLOCK
19	234802	FUSE HOLDER PANEL E27M3
	234803	FUSE 10 AMP 6.3 X 32 E27M3
20	025400	OVERTEMP THERMOSTAT 360°C / 680°F
	234821	OVERTEMP THERMOSTAT 355°C / 670°F (From Lot # 10360001)
	233573	OVERTEMP THERMOSTAT CAP
21	233863	OVEN LAMP ASSY G9
	233115	LAMP LENS
22	231814	LAMP G9/25W 230V HALOGEN
23	233883	OVEN LAMP SEAL
24	233862	MICROSWITCH
	235126	MICROSWITCH RETURN SPRING (not shown From Lot # 10400001)
25	234139	FAN MOTOR 120W 208-240V 50/60HZ
26	024478	FAN SHAFT SEAL
27	234137	FAN 7" / 180MM
28	234088	OVEN ELEMENT 2800W 230 - 240V E27M2 ALL
	234089	OVEN ELEMENT 2800W 208 - 220V E27M2 US, CAN, XP
	234107	OVEN ELEMENT 4500W 208 - 220V E27M3 US, CAN, XP
	234108	OVEN ELEMENT 4500W 230 - 240V E27M3 ALL

Exploded Parts List


Elements & MotorE28M4

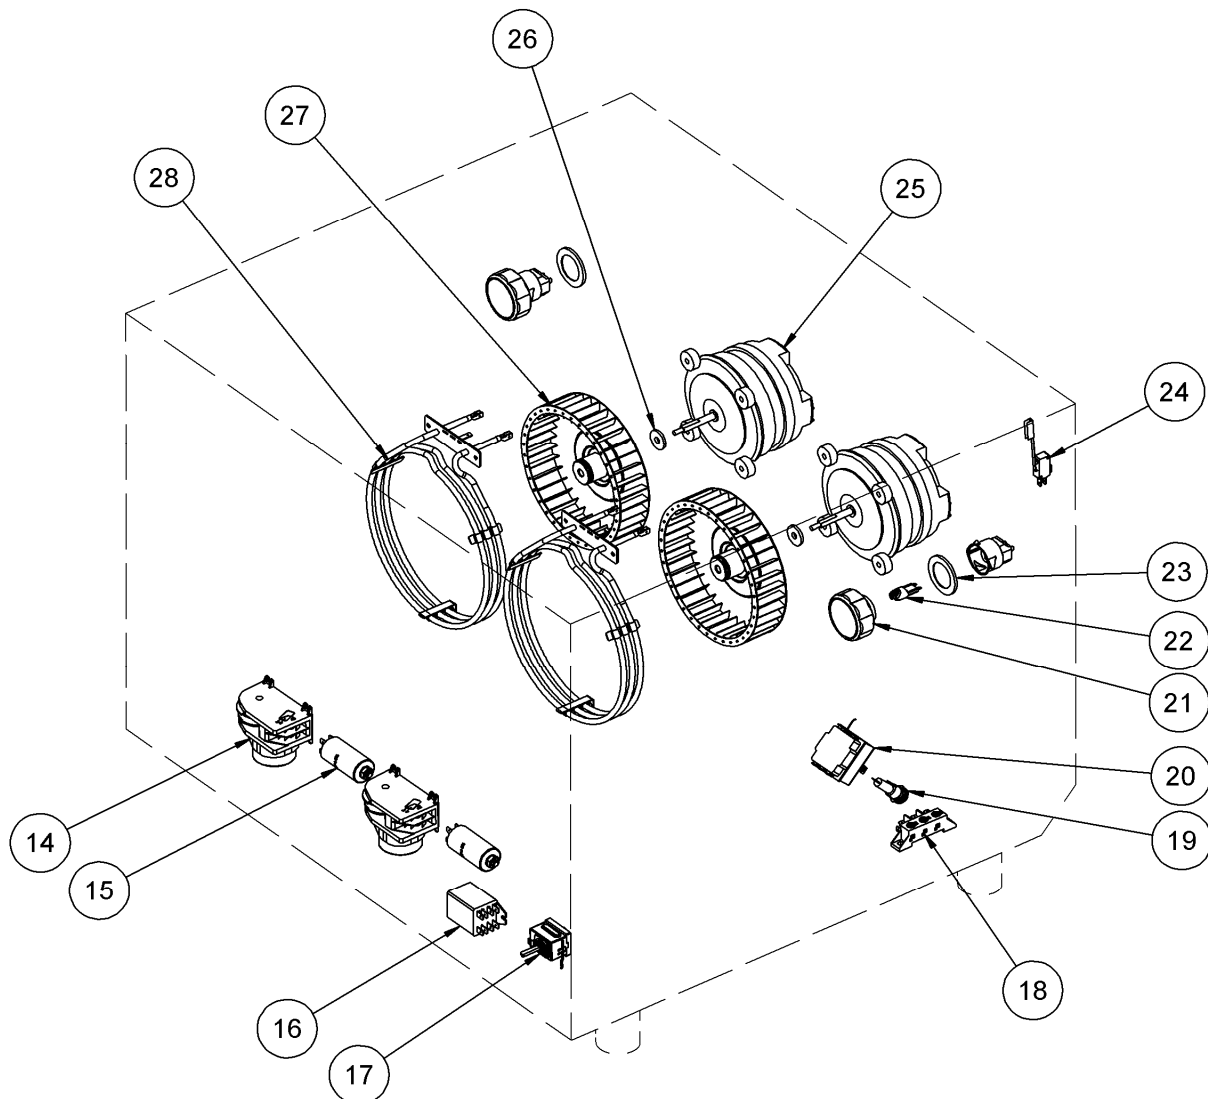

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
14	024503	MOTOR TIMER
15	234251	CAPACITOR 5 μ F
16	024562	RELAY 25A DPDT 230V
17	233607	THERMOSTAT 50-260°C / 150-500°F
18	026160	TERMINAL BLOCK
19	234802	FUSE HOLDER PANEL MOUNT
	234803	FUSE 10 AMP
	025400	OVERTEMP THERMOSTAT 360°C / 680°F
20	234821	OVERTEMP THERMOSTAT 355°C / 670°F (From Lot # 10360001)
	233573	OVERTEMP THERMOSTAT CAP
	233863	OVEN LAMP ASSY G9
21	233115	LAMP LENS
	231814	LAMP G9/25W 230V HALOGEN
22	233883	OVEN LAMP SEAL
24	233862	MICROSWITCH
	235126	MICROSWITCH RETURN SPRING (not shown From Lot # 10400001)
25	234139	FAN MOTOR 120W 208-240V 50/60HZ
26	024478	FAN SHAFT SEAL
27	234137	FAN 7" / 180mm
28	234088	OVEN ELEMENT 2800W 230 - 240V ALL
	234089	OVEN ELEMENT 2800W 208 - 220V US, CAN

Exploded Parts List


Oven Racks—E22M3

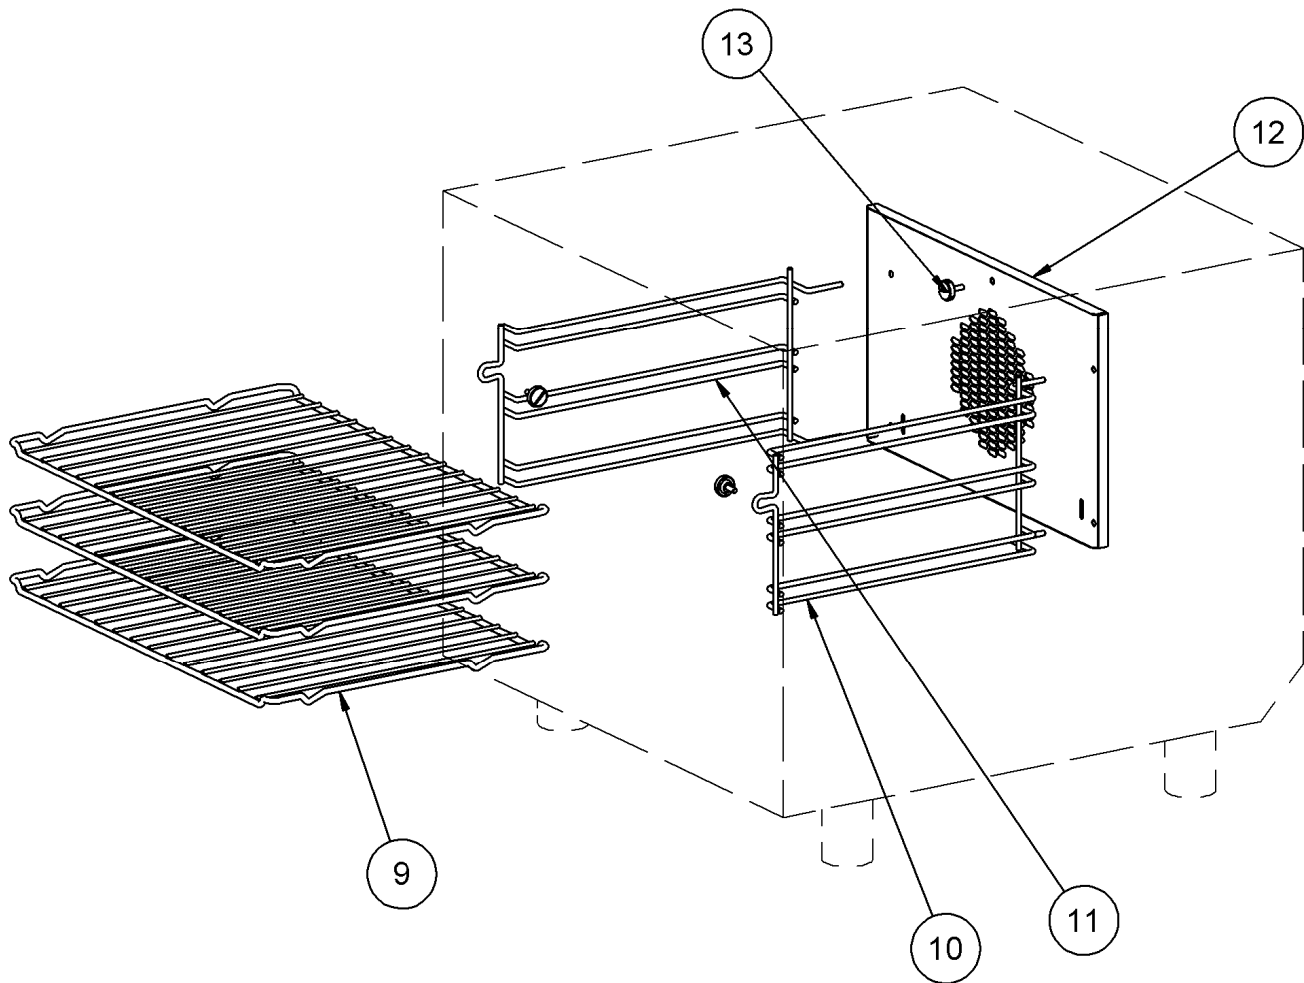

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
9	233564	WIRE RACK E22/23
10	233522	SIDE RACK RH E22
11	233521	SIDE RACK LH E22
12	232861	FAN BAFFLE E22
13	233552	THUMBSCREW

Exploded Parts List


Oven Racks E23M3

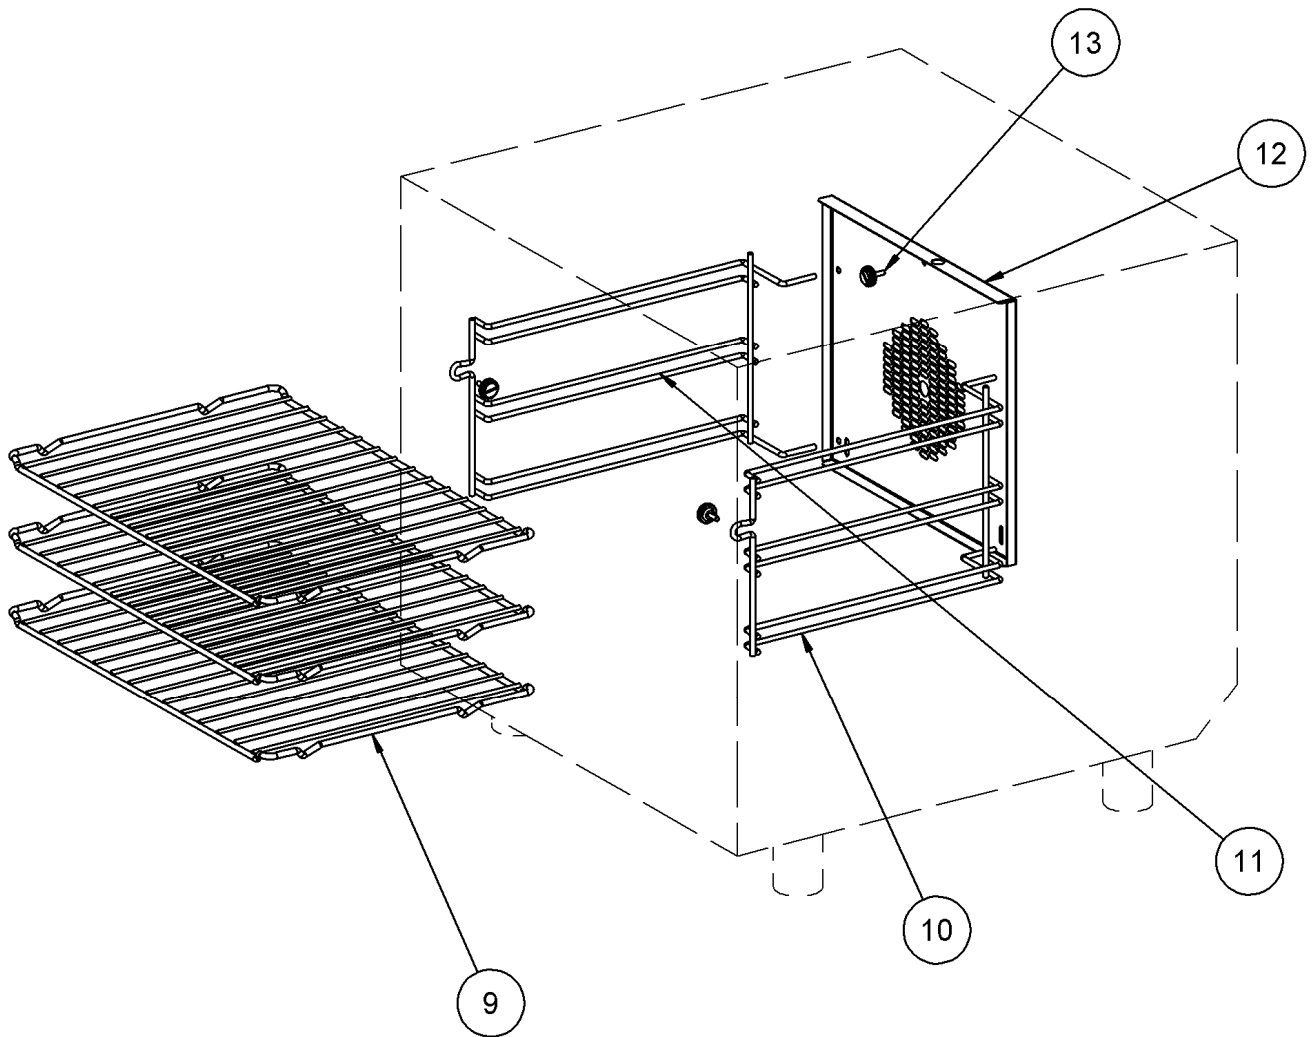

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
9	233564	WIRE RACK E22/23
10	232683	SIDE RACK RH E23
11	232682	SIDE RACK LH E23
12	232879	FAN BAFFLE E23
13	233552	THUMBSCREW

Exploded Parts List


Oven Racks—E27M2/M3

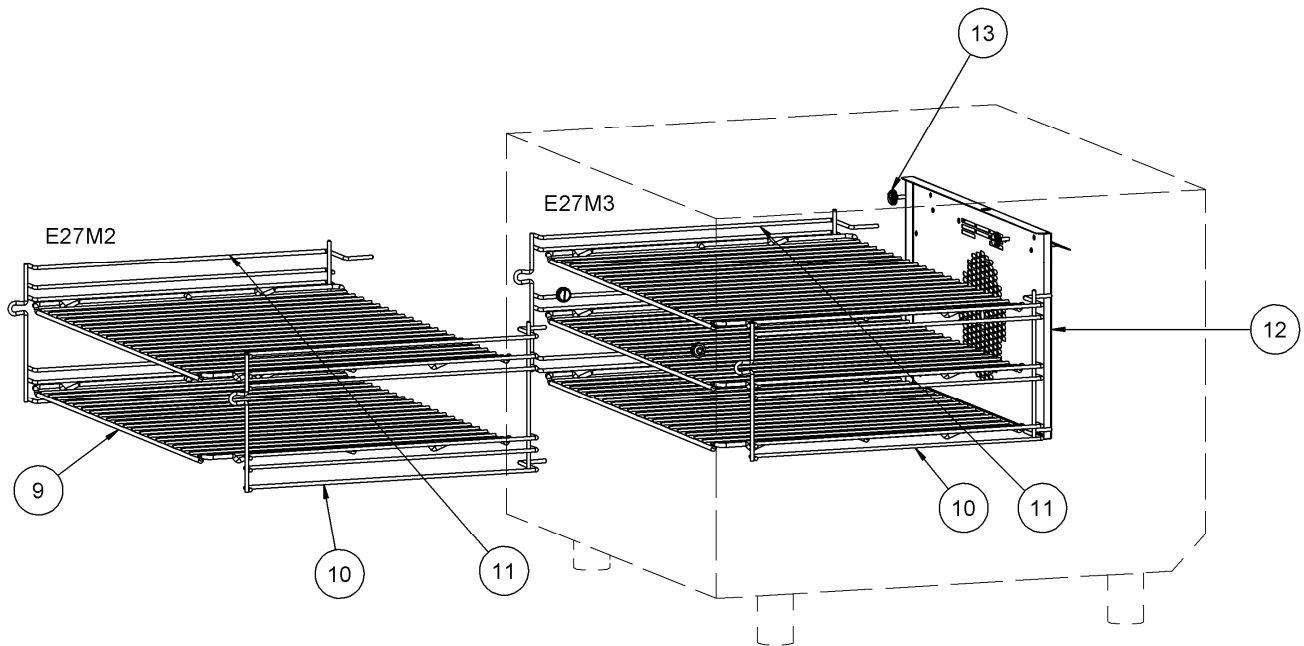

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
9	233565	WIRE RACK E27/28
10	234722	SIDE RACK RH E27M2
	233559	SIDE RACK RH E27M3
11	234721	SIDE RACK LH E27M2
	233558	SIDE RACK LH E27M3
12	232896	FAN BAFFLE ASSY E27
13	233552	THUMBSCREW

Exploded Parts List


Oven Racks—E28M4

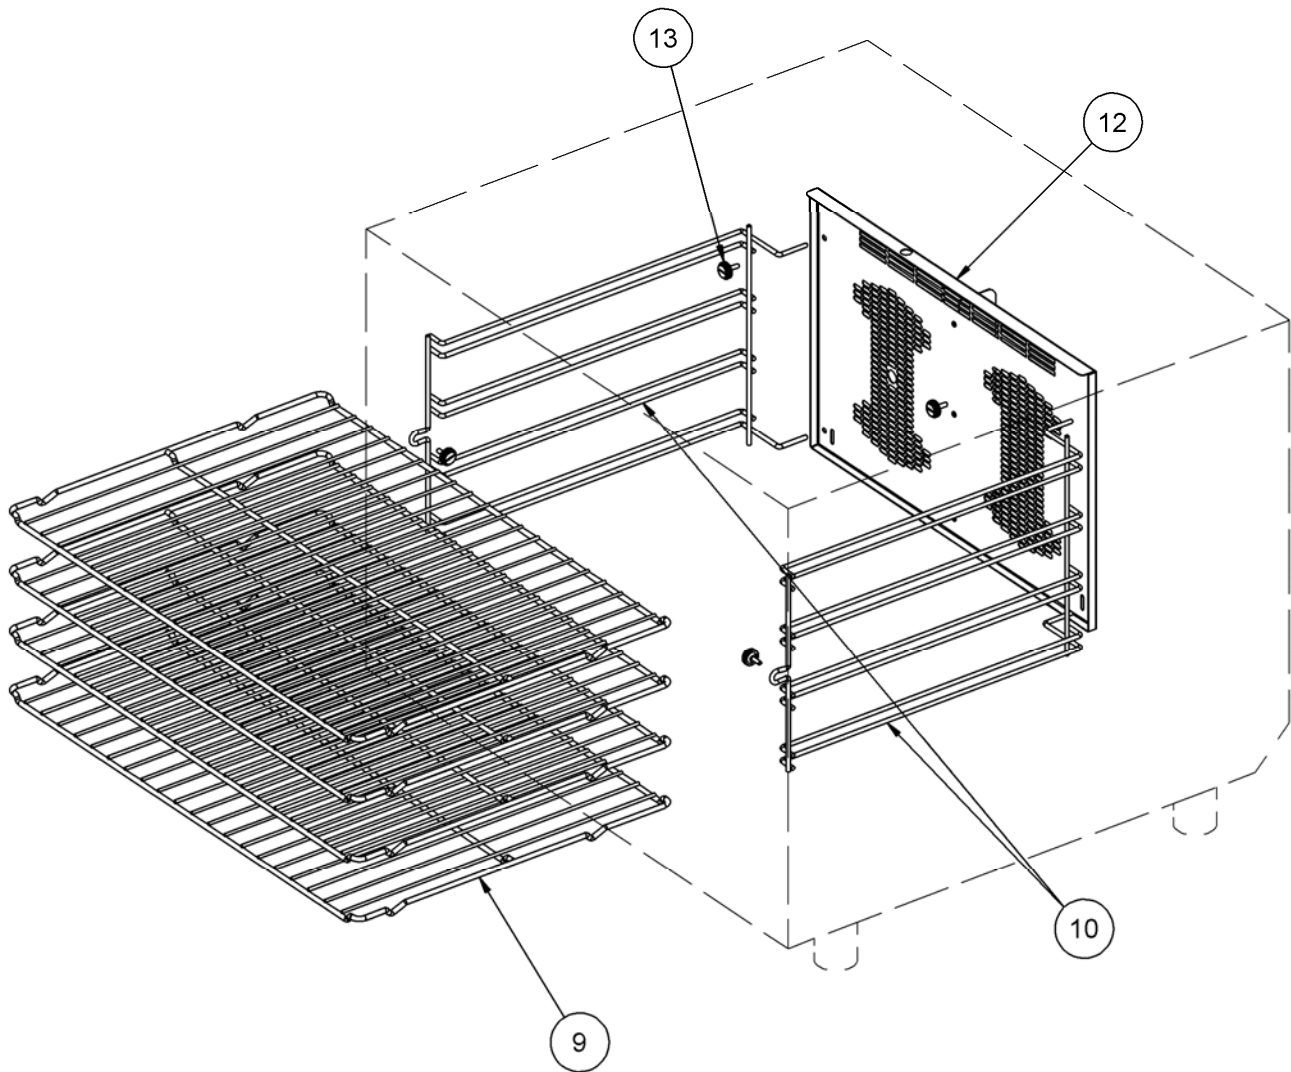

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
9	233565	WIRE RACK E27/28
10	233556	SIDE RACK E28
12	232685	FAN BAFFLE ASSY E28
13	233552	THUMBSCREW

Exploded Parts List


Control Panel ALL

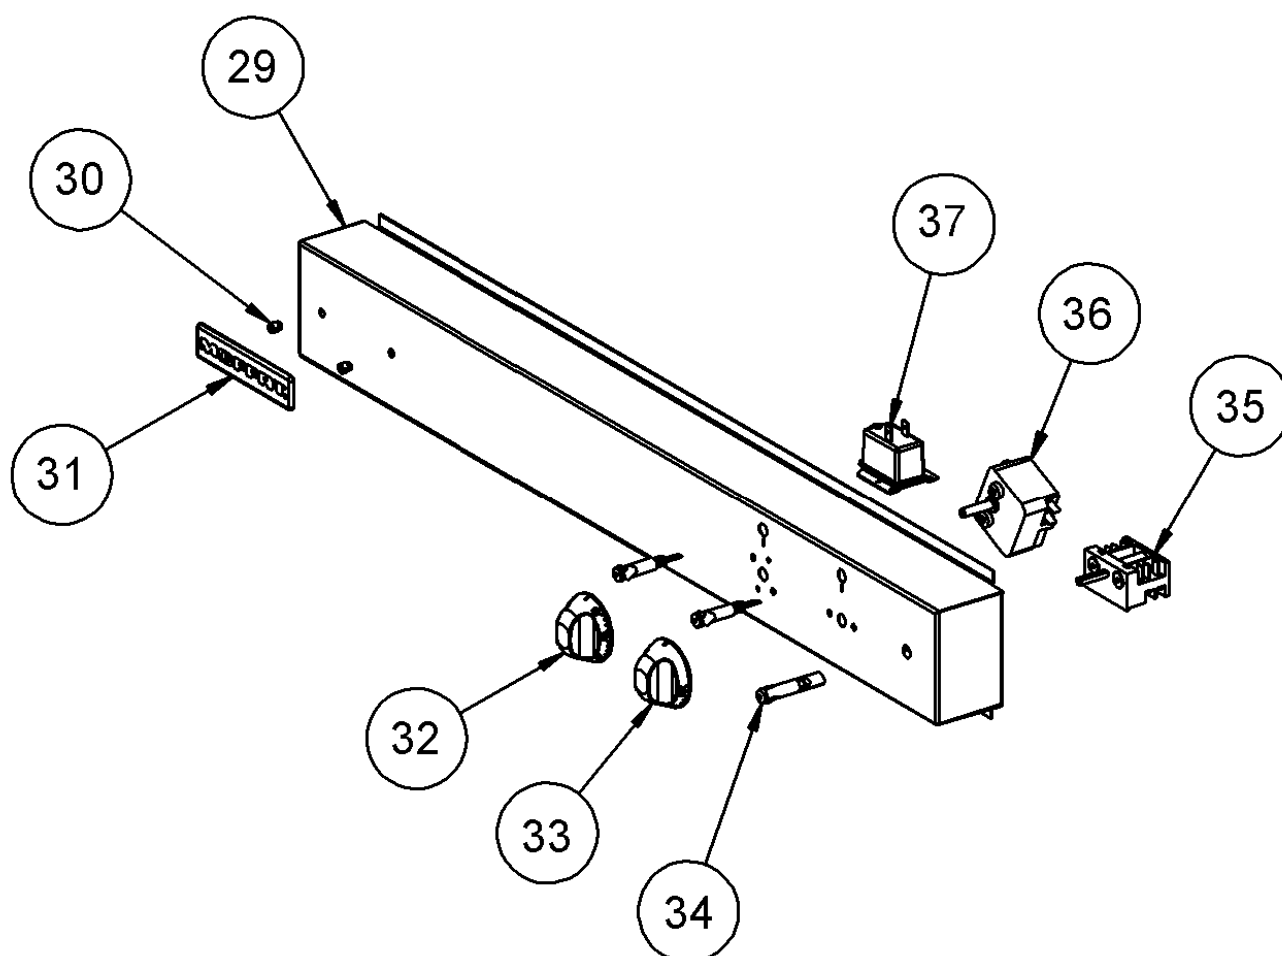

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
29	233044	CONTROL PANEL E22/23
	233046	CONTROL PANEL E27/28
30	228132	TUBE CLIP
31	233865	BADGE MOFFAT
	233867	BADGE BLUESEAL UK, CAN
32	233613	KNOB TFAN 60 MIN
33	233616	KNOB TFAN 50 - 260°C
	233617	KNOB TFAN 150 - 500°F
34	234136	INDICATOR LED 110 - 250V
35	233887	SWITCH ROTARY ON/OFF 2P
36	011760	TIME SWITCH 60 MIN C/W SCREWS
37	011794	BUZZER 240V
	015822	BUZZER 120V E22

Exploded Parts List

Door ALL

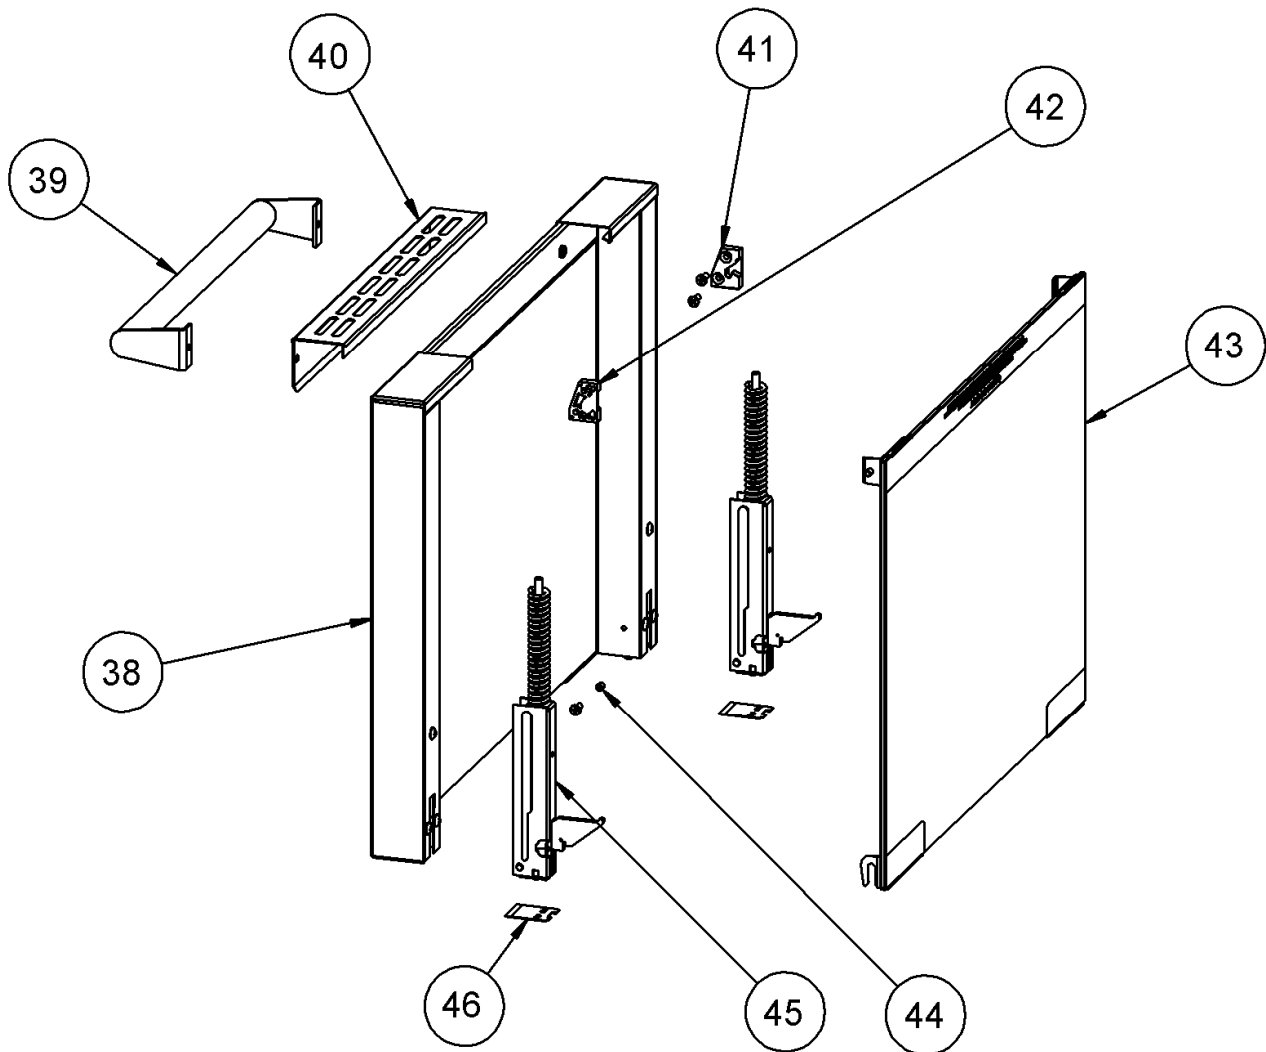

ITEM	PART No.	DESCRIPTION
38	233343	DOOR OUTER E22
	233911	DOOR OUTER E23
	233341	DOOR OUTER E27
	233340	DOOR OUTER E28
39	235151	DOOR HANDLE E22/E23
	235152	DOOR HANDLE E27/E28
40	233918	DOOR TOP TRIM E22/E23
	233254	DOOR TOP TRIM E27/E28
41	234602	INNER GLASS CATCH T-FAN LH
42	234624	INNER GLASS CATCH T-FAN RH
43	233370	DOOR INNER GLASS ASSY E22
	233913	DOOR INNER GLASS ASSY E23
	233368	DOOR INNER GLASS ASSY E27
	233346	DOOR INNER GLASS ASSY E28
44	003397	ELEMENT SPACER PLATED
45		DOOR HINGE E22
	233293	DOOR HINGE E23
	233294	DOOR HINGE E27
	233295	DOOR HINGE E28
46	233352	DOOR BOTTOM COVER